






FINISHES CYLINDER TEXTILES

-  Cotton
-  Plissé
-  Plissé ribbon
-  Washable
-  Wool

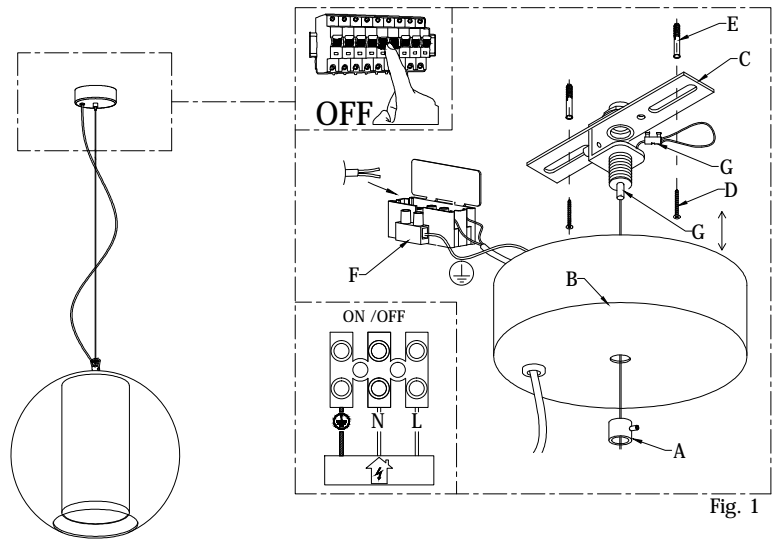


Fig. 1


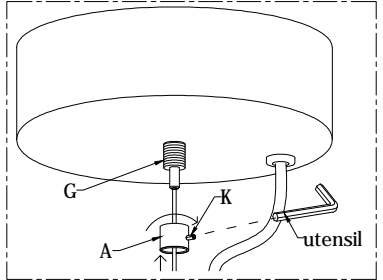


Fig. 2

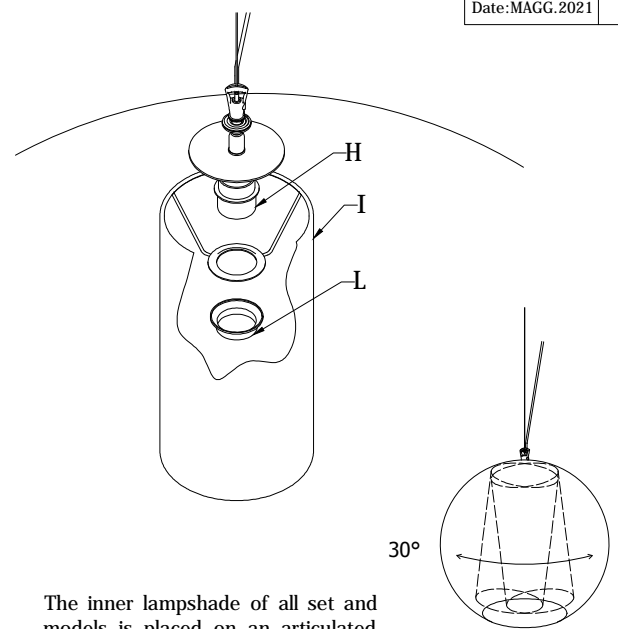

30°

Il diffusore interno di tutte le serie e versioni è montato su uno snodo che ne permette una leggera inclinazione in tutte le direzione per un perfetto bilanciamento della sospensione.

The inner lampshade of all set and models is placed on an articulated joint which allow a slight inclination in all direction to have a perfect balance of the swinging lamp.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Staccare la corrente di alimentazione.
- Svitare il particolare (A) e abbassare il rosone (B). (FIG.1)
- Fissare la staffa (C) al soffitto mediante le viti (D) e i tasselli (E). (FIG.1)
- Regolare la lunghezza del cavo in acciaio regolando agendo sul morsetto di sicurezza (G) , tenendo premuto il particolare (B) del gripper in modo che il cavo in acciaio scorra .(FIG.1)
- Collegare i cavi di rete nel morsetto (F) rispettando le polarità, e richiudere la scatola.(FIG.1)
- Regolare la tensione del cavo elettrico facendo attenzione che il cavo rimanga morbido.
- Appoggiare il rosone al soffitto. A posizionamento effettuato avvitare con cura il particolare (A) , al bloccacavo (G) . (FIG. 2)
- Avvitare il grano di sicurezza (K) (Fig. 2)
- Inserire il diffusore (I) nel portalampade filettato (H).
- Avvitare la ghiera (L) al portalampade (H) fino al bloccaggio del diffusore (I).

ATTENZIONE

Gli apparecchi di nostra costruzione sono idonei all'uso in ambienti ordinari con temperatura ambiente ad umidità relativa standard.
Tutte le operazioni devono essere eseguite da un tecnico specializzato.

PULIZIA

Staccare la corrente di alimentazione o la spina dalla presa.
Per la pulizia periodica degli apparecchi di illuminazione usare sempre i guanti ed uno straccio morbido (in caso di superfici lisce) o un piumino del tipo con manico per la finitura in tessuto o plissé. Non usare mai solventi o alcool. Evitare nel modo più assoluto di piegare parti non previste per la mobilità delle stesse, in quanto ciò potrebbe indebolire o rompere le stesse.

INSTRUCTION


- Disconnect the power source.
- Unscrew the handle (A) and lower the canopy (B). (FIG.1)
- Fix the bracket (C) with screw (D) and dowels (E) on the ceiling. (FIG.1)
- Adjust the length of the steel cable acting on regulating terminal security (G), push the part (B) of the gripper so that the steel cable runs. (FIG.1)
- Connect the network cables to terminal (F) according to the polarity, and close the box. (FIG.1)
- Tense the power cable paying attention to the regulation , it dosen't have to be too tensed
- Place the canopy in the ceiling. Screw with care the particular (A), the block cable (G). (FIG.2)
- Screw the safety screw (K) (Fig.2).
- Put the lampshade on the threaded lamp socket (H).
- Screw the ring nut (L) to the lamp socket (H) until the lampshade (I) stops.

ATTENTION

The products of our production are suitable for the using in usual surroundings with standard temperature and humidity levels. All the operations have to be done with the power off.

CLEANING



Switch off the power or pull the plug out.
For the periodical cleaning of the lamp use always gloves and a soft cloth. Use spray for glasses or all-purpose.
Avoid absolutely to fold parts which are not expected for folding, in this case welded parts are going to be damaged.

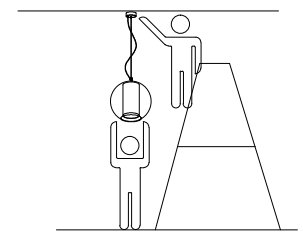


2 installers

WEIGHT	
Ø40	Kg 3 / 6.61 lb
Ø50	Kg 3.5 / 7.71 lb
Ø60	Kg 6 / 13.22 lb

**ETICHETTA LOTTO DI PRODUZIONE
PRODUCTION DATE LABEL**



rating 220+240V 50/60Hz
Codes Mode : BOLES0040xxxxx
BOLES0050xxxxx
BOLES0060xxxxx
Made in Italy

 1 x E27 max 42W HES

Serial number :